AS09E Series
AS12E Series
AS18E Series
AS24E Series

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng

Máy điều hoà không khí

Số điện thoại miễn phí 1-800-588-889

SAMSUNG

VN DB98-30367A (3)

Các đặc điểm về máy điều hoà không khí mới của bạn

- Giải pháp cho mùa hè mát mẻ

  Vào những ngày hè oi bức và những đêm khó ngủ kéo dài, để thoát khỏi sức nóng không có giải pháp nào tốt hơn là những tiện nghi mát mẻ trong ngôi nhà của bạn. Máy điều hoà không khí mới của bạn chấm dứt những ngày hè nóng nực oi bức và khiến cho bạn thấy thoải mái hơn. Mùa hè này, hãy làm tan biến cơn nóng với máy điều hoà không khí riêng của bạn.

- Tiết kiệm chi phí

  Máy điều hoà không khí mới không chỉ cung cấp khí lạnh mát mẻ trong mùa hè mà còn là một giải pháp tạo ra hơi ấm có hiệu quả trong mùa đông với hệ thống "bơm sức nóng" nâng cao. Hiệu quả của kĩ thuật này lên đến 300% hơn việc làm ấm bằng điện, vì thế bạn cũng có thể giảm thiểu chi phí hoạt động của nó. Với máy điều hoà không khí mới này bạn sẽ được đáp ứng những nhu cầu tiện nghi của mình.

- Thiết kế duyên dáng

  Một thiết kế hài hoà và tao nhã thiên về mặt thẩm mỹ cho không gian của bạn và bổ sung cho bất cứ kiểu trang trí nội thất nào mà bạn có. Với màu sắc và thiết kế thon gọn, máy điều hoà không khí mới này làm tăng thêm vẻ đẹp cho căn phòng của bạn. Hãy thưởng thức những gì mà máy điều hoà không khí của bạn mang lại cả về mặt chức năng và thẩm mỹ.

- Chức năng giấc ngủ ngon (**good'sleep**)

  Chức năng **good'sleep** tạo ra cho bạn một nhiệt độ thích hợp trong khi tiết kiệm năng lượng và có giấc ngủ ngon.

SAMSUNG

Để tiện theo dõi, vui lòng viết tên model và số Serial bên dưới. Bạn sẽ thấy số Serial và model sản phẩm bên dưới của máy điều hòa.

Model # _____

Serial # _____

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

Để tránh sự cố sốc điện, ngắt nguồn điện trước khi sử dụng, lau chùi và lắp đặt.

THÔNG TIN VỀ SỬ DỤNG AN TOÀN

Trước khi bạn sử dụng máy điều hoà không khí, vui lòng đọc kỹ cẩm nang hướng dẫn sử dụng để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành an toàn và hiệu quả các tính năng và các chức năng của trong máy điều hòa mới.

Bởi vì các chỉ dẫn vận hành sau đây áp dụng cho nhiều model, do đó đặc điểm của máy điều hoà mà bạn đang có có thể khác chút ít so với các chỉ dẫn đã được miêu tả trong cẩm nang hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn có thắc mắc gì, xin hãy gọi trung tâm liên hệ gần nhất hay tìm kiếm sự giúp đỡ và mạng thông tin tại địa chỉ: www.samsung.com.vn

Các biểu tượng và kí hiệu có ý nghĩa như sau:

CẢNH BÁO	Nguy hiểm chết người hay thương tích nghiêm trọng
THẬN TRỌNG	Nguy cơ tiềm ẩn thương tích hay hỏng hóc về chất liệu
THẬN TRỌNG	Để giảm nguy cơ cháy, nổ, sốc điện, hay thương tích về người khi sử dụng máy điều hoà không khí, hãy theo sát các hướng dẫn an toàn căn bản sau:

	Không được thử
	Không được tháo gỡ
	Không chạm vào
	Tuân theo hướng dẫn một cách cẩn thận
	Rút nguồn điện từ ổ cắm điện trên tường
	Nối đất để ngăn ngừa sự cố sốc điện
	Gọi cho trung tâm bảo hành hoặc kỹ thuật để được giúp đỡ.
	Đề nghị hướng dẫn hay thông tin cho cách sử dụng máy

Những kí hiệu cảnh báo này dùng để ngăn ngừa sự cố cho bạn và những người khác.
Vui lòng làm chú ý làm theo một cách cẩn thận
Sau khi đọc xong, vui lòng cất hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để có thể tham khảo bất cứ khi nào cần thiết.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

KÍ HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG

Không đặt máy điều hoà không khí gần các chất nguy hiểm hay các thiết bị có thể xì ra lửa để tránh cháy nổ hay hư hại.

- Nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ

Không lắp đặt bộ phận ngoài nơi máy điều hòa không cố định hay bề mặt cao có nguy cơ dễ rơi xuống.

- Nếu bộ phận ngoài trời của máy điều hòa rơi xuống, có thể gây ra hư hỏng bên trong hay mất mát bộ phận nào đó.

Lắp đặt máy điều hoà cách xa nơi có tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, sức nóng và các nơi ẩm ướt.

- Treo màn trên cửa sổ để tăng độ lạnh và để tránh nguy cơ sốc điện.

Bất cứ thay đổi hay bổ sung chỉnh sửa nào được thực hiện mà không tuân theo cẩm nang hướng dẫn lắp đặt, những trục trặc hay hư hỏng đều có thể xảy ra. Trong trường hợp này, người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi chi phí sữa chữa.

Lắp đặt một công tắc mạch riêng và ngắn cho máy điều hoà không khí

- Nguy cơ tiềm ẩn sốc điện hay cháy.

Đừng bao giờ sử dụng chốt cắm điện bị hư, nhiều bụi bẩn, cáp nguồn hư hay bị rỉ sét hay công tắc điện lỏng.

- Nguy cơ tiềm ẩn sốc điện hay cháy.

Không được giật mạnh dây cáp nguồn hay chạm đến nguồn điện bằng tay.

- Nguy cơ tiềm ẩn sốc điện hay cháy.

Không được tự ý cắt nguồn điện và nối vào dây cáp nguồn khác.

Tắt máy điều hoà không khí có sử dụng bộ điều chỉnh từ xa kèm theo hay phụ kiện khác (nếu được cung cấp). Đừng tháo phích cắm điện để tắt thiết bị (trừ phi có một rủi ro tức thời).

Đừng chèn vào bất kì vật gì chẳng hạn như ngón tay hay cành cây vào trong lỗ thông của máy điều hoà không khí khi máy đang hoạt động.

- Giữ trẻ em tránh xa máy điều hoà bằng cách đặt xa hơn tầm tay trẻ em. Nguy cơ tiềm ẩn thương tích về người.

Đảm bảo không cho nước lọt vào trong máy.

- Nguy cơ tiềm ẩn sốc điện hay cháy.
- Nếu có nước lọt vào trong máy điều hoà, hãy ngưng hoạt động máy và tắt nguồn điện ngay lập tức.

Đừng chèn vào bất kì thứ gì chẳng hạn như ngón tay hay cành cây vào lối thổi gió của máy.

- Giữ trẻ em tránh xa máy điều hoà. Nguy cơ tiềm ẩn thương tích về người.

Máy điều hoà không khí được xem là bộ phận chuyển động. Giữ trẻ em tránh xa thiết bị này để tránh bị thương tổn.

Đảm bảo rằng trẻ em không tiếp cận máy điều hòa và không chơi với chúng.

Không tự vệ sinh nội thất của máy

- Tư vấn thông tin nơi mua và trung tâm bảo hành trước khi lau chùi bên trong nội thất của máy. Vệ sinh không đúng cách có thể làm hỏng hóc hay gây ảnh hưởng đến các bộ phận điện, có thể gây ra sốc điện hoặc cháy nổ.

Đừng cho hoạt động máy điều hoà trong một khoảng thời gian dài ở chỗ mà cửa đóng kín hay có em bé, người già và người tàn tật.

- Mở cửa hay cửa sổ để thông gió căn phòng của bạn ít nhất một lần một giờ để ngăn sự thiếu hụt oxy.

Không kết nối máy điều hoà với nguồn nhiệt nóng hay tự cố gắng tháo rời, tu sửa lại hay sữa chữa máy một mình.

- Nguy cơ tiềm ẩn về sai chức năng, sốc điện hay cháy. Nếu cần sửa chữa ,hãy liên hệ với trung tâm bảo hành.

Tìm từ vấn ở nơi mua hàng hay trung tâm bảo hành để lắp đặt lại hay tháo rời máy điều hoà.

- Việc lắp đặt không đúng cách sẽ gây ra nguy cơ sai chức năng thiết bị, rò rỉ nước, sốc điện hay gây cháy.
- Nếu cần lắp đặt trong khu vực đặt biệt, ví dụ như một nhà máy hay khu vực ven biển, hãy hỏi tư vấn tại nơi mua hàng hay liên hệ trung tâm bảo hành để có thêm thông tin chi tiết lắp đặt đặt biệt.

Hãy tư vấn một nhà bàn hàng về kích thước của phòng bạn để chọn lựa công suất máy phù hợp.

- Nếu chất làm lạnh bị rò rỉ vượt mức nồng độ cho phép sẽ xuất hiện nguy cơ thiếu hụt ôxy trong phòng.

Luôn luôn đảm bảo rằng nguồn điện tuân thủ đúng tiêu chuẩn an toàn. Luôn luôn lắp đặt máy điều hoà theo đúng tiêu chuẩn an toàn ngay tại từng vùng.

Không được đặt vật nặng đè lên dây cáp điện.

Không được uốn cong dây cáp nguồn điện một cách quá mức.

- Nguy cơ tiềm ẩn cháy hay sốc điện.

Chỉ sử dụng một cái công tắc mạch chuẩn.

- Không được sử dụng dây thép hay đồng làm công tắc mạch. Nó có thể gây ra cháy hay làm sai lệch chức năng thiết bị.

Nếu bộ phận trong nhà của máy điều hòa bị ẩm ướt, hãy tắt nguồn điện ngay và gọi cho trung tâm bảo hành gần nhất.

- Nguy cơ tiềm ẩn cháy hay sốc điện.

Để bảo vệ sản phẩm khỏi nước và sự cố sốc điện thể có, bạn nên giữ dây cáp nguồn điện và dây kết nối của bộ phận trong nhà và bên ngoài nhà trong ống bảo vệ.

Kiểm tra điện áp và tần số xuất hiện của nguồn điện phải tuân theo các tiêu chuẩn kĩ thuật và nguồn được lắp đặt đảm bảo cho sự vận hành của các thiết bị điện khác được kết nối trên cùng một dây cáp điện.

Rút dây điện máy điều hoà ra khỏi nguồn điện trước khi tiến hành sữa chữa hay tháo rời.

Vệ sinh máy điều hoà sau khi máy quạt bên trong ngừng quay.

- Nguy cơ tiềm ẩn cháy hay sốc điện.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

KÍ HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG

Đảm bảo việc tiếp đất thiết bị này. Không được kết nối dây dẫn mặt đất với ống ga hay ống nước, dây đèn hoặc các dây tiếp đất của điện thoại.

- Nếu máy không được tiếp đất thích hợp, sẽ dẫn đến sự cố sốc điện.

Sử dụng nguồn điện có điểm nút tiếp đất. Nguồn này phải được sử dụng riêng cho máy điều hoà.

- Việc tiếp đất điện không thích hợp có thể gây ra sốc điện hay gây cháy.

Nếu bạn ngửi mùi nhựa cháy, nghe âm thanh lạ hay thấy khói bốc lên từ máy, lập tức rút máy diều hoà khỏi nguồn điện và gọi cho một trung tâm bảo hành.

- Nguy cơ tiềm ẩn cháy hay sốc điện.

KÍ HIỆU THẬN TRỌNG

Bạn nên treo bộ phận trong nhà ít nhất là 2.5 mét cao hơn sàn nhà.(nếu có thể)
Nếu không tuân thủ đúng các hướng dẫn lắp đặt máy điều hòa, máy có thể bị hư hỏng, trục trặc.

- Mối nguy cơ tiềm ẩn về hư hỏng, sốc điện hay gây cháy nếu sữa chữa hay lắp đặt không đúng

Đừng chặn hay đặt các vật cản trước máy điều hoà. Không được trùm vải hay để bất cứ vật nặng nào trên máy điều hoà.

- Nguy cơ tiềm ẩn thương tích cho người

Không cho phép trẻ em leo trèo lên máy điều hòa.

Không kéo hay gây ra va đập mạnh cho máy điều hoà.

- Nguy cơ tiềm ẩn cháy hay hư hỏng vì thiết bị có thể rơi xuống.

Không được uống nước thoát ra từ ống dẫn của máy điều hoà

- Nguy cơ tiềm ẩn cho sức khoẻ.

Không phun khí ga có thể cháy nổ như chất diệt côn trùng gần máy điều hoà

- Nguy cơ tiềm ẩn sốc điện, cháy hay hư hỏng thiết bị.

Không sử dụng máy điều hoà như như thiết bị làm lạnh thức ăn, thú nuôi, cây trồng, mỹ phẩm hay máy móc
Tránh để hơi lạnh thổi trực tiếp về hướng người, thú nuôi và cây

- Nó có hại cho sức khoẻ của bạn, thú nuôi và cây trồng.

Không được phun nước trực tiếp lên máy điều hoà hay sử dụng benzene, chất cồn pha loãng để vệ sinh bề mặt của máy .

- Nguy cơ tiềm ẩn cháy hay sốc điện.
- Nguy cơ tiềm ẩn hư hỏng cho máy điều hoà.

Đừng mở mặt ngoài của máy điều hòa trong suốt quá trình vận hành

- Nguy cơ tiềm ẩn sốc điện hay hư hỏng.

Không nên chạm vào ống kết nối với máy điều hoà không khí.

Lắp đặt bộ phận trong nhà tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng phát ra từ đá ballat

- Nếu bạn sử dụng hệ thống điều chỉnh từ xa, có thể bị lỗi do ánh sáng đá balad.

Lắp đặt bộ phận ngoài trời nơi mà tiếng ồn và độ rung của máy sẽ không làm phiền hàng xóm của bạn và ở khu vực thông gió tốt.

- Nguy cơ tiềm ẩn của việc sai chức năng thiết bị
- Tiếng ồn máy chạy có thể làm phiền hàng xóm

Đảm bảo không có vật cản hay màn che cản trở hoạt động máy điều hoà

Cho phép không gian thuận tiện cho sự lưu chuyển của không khí

- Thông gió không đủ có thể làm giảm khả năng làm lạnh

Nếu dây cáp điện bị hư, nhà sản xuất phải thay thế nó.

Nếu nguồn điện bị sự cố trong khi máy đang làm vận hành, hãy tắt máy ngay

Dòng điện lớn nhất được đo theo tiêu chuẩn an toàn IEC và dòng điện được đo theo tiểu chuẩn hiệu suất năng lượng ISO.

Sử dụng chuyên viên kỹ thuật để lắp đặt máy điều hoà và tiến hành chạy thử.

Hãy chắc rằng không có vật cản nào bên dưới bộ phận trong nhà

- Nguy cơ tiềm ẩn gây cháy hay thất thoát tài sản

Khi làm vệ sinh bộ phận ngoài trời của máy điều hòa , cẩn thận lau chùi nhẹ nhàng với bộ tải nhiệt bên trong máy

- Đeo bao tay để bảo vệ bạn.

Kiểm tra độ hư hỏng trên tia Hg của bộ phận ngoài trời ít nhất một lần một năm

- Bộ phận ngoài trời có thể rơi xuống và có nguy cơ tổn thất

Kiểm tra hàng hóa có hư hại hay không khi vận chuyển . Nếu hư hỏng, đừng lắp đặt máy điều hoà và hãy gọi cho nơi đã mua hàng ngay.

Giữ nhiệt độ bên trong phòng ổn định và không quá lạnh, đặt biệt là nơi có trẻ con, người già hay người tàn tật.

Vật liệu bao bì và bin của bộ điều khiển từ xa được sử dụng (tuỳ chọn) phải được cài đặt theo tiêu chuẩn quốc gia.

Chất làm đông lạnh được sử dụng trong máy điều hoà không khí phải được xử lí như chất thải hoá học theo tiểu chuẩn quốc gia.

Khi sử dụng bộ điều khiển từ xa không dây, khoảng cách không nên xa hơn 7m so với máy điều hoà.

Nếu bộ điều khiển từ xa không cần sử dụng trong một khoảng thời gian dài, hãy lấy bin ra để ngăn rò rỉ chất điện phân.

Máy điều hòa không nên để trẻ em hay những người bệnh sử dụng mà không có sự giám sát. Trẻ em nên được trong nom để đảm bảo chúng không nghịch phá với máy.

Bạn nên nhờ chuyên viên kỹ thuật kiểm tra tình trạng chỗ nối điện, ống nối của máy điều hoà thường xuyên.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

KÍ HIỆU THẬN TRỌNG

Không mở cửa lớn và cửa sổ trong phòng trong suốt quá trình vận hành máy nếu không cần thiết.

Không nên chặn các lỗ thông gió của máy điều hoà không khí. Nếu không, nó có thể gây ra sai lệch chức năng hay hoạt động không tốt.

Hãy chắc chắn rằng nước ngưng đọng trên ống có thể chảy ra ngoài theo ống xả nước đúng cách và an toàn.

Đảm bảo ống xả nước của máy điều hòa được nối với hệ thống thoát nước hợp lí.

Đảm bảo các công tắc bảo vệ và công tắc tắt và mở được lắp đặt hợp lí.

Không sử dụng máy điều hoà nếu bị hư. Nếu có sự cố, lập tức tắt máy và rút điện ra khỏi nguồn điện.

Nếu máy điều hoà không được sử dụng trong một khoảng thời gian dài (ví dụ: hơn vài tháng), hãy tháo nguồn điện gắn trên tường ra.

Hãy gọi cho nơi mua hàng hay trung tâm bảo hành nếu cần sửa chữa.

- Nguy cơ tiềm ẩn sốc điện nếu tự ý tháo rời hay cố sữa chữa một mình.

MỤC LỤC

KIỂM TRA NGOẠI QUAN MÁY ĐIỀU HOÀ 10

10 Kiểm tra bộ phận trong nhà và màn hình điều khiển
10 Bộ phận chính
10 Màn hình điều khiển
11 Mở mặt nạ phía trước máy điều hòa
11 Nút nguồn điện và bộ cảm ứng nhiệt độ
11 Kiểm tra bộ phận ngoài trời
12 Kiểm tra bộ điều khiển từ xa
13 Bộ điều khiển tương hợp từ xa
13 Cách sử dụng điều khiển từ xa
13 Gắn bin

VẬN HÀNH CHỨC NĂNG CƠ BẢN 14

14 Mở và tắt máy điều hoà
14 Chọn kiểu vận hành máy
14 Chế độ vận hành Tự động
15 Chế độ làm Lạnh
16 Chế độ Khô
17 Chế độ Quạt
18 Điều chỉnh hướng thổi gió
18 Chọn hướng gió thổi đứng
18 Chọn hướng gió thổi ngang

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÂNG CAO 19

19 Sử dụng chức năng làm lạnh nhanh Turbo
20 Cài đặt thời gian
20 Cài đặt thời gian mở máy
21 Cài đặt thời gian tắt máy
22 Kết hợp cài đặt thời gian mở và tắt máy
23 Chọn chức năng good'sleep
25 Chọn chức năng tiết kiệm thông minh Smart Saver
25 Sử dụng chức năng MPI (tùy chọn)
26 Sử dụng chức năng làm sạch bộ trao đổi nhiệt

LÀM VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ MÁY ĐIỀU HOÀ 27

27 Làm vệ sinh bên ngoài máy
28 Làm sạch bộ lọc
28 Bộ lọc khí
29 Bộ lọc Bio
30 Thay bộ khử mùi
30 Bộ khử mùi Deodorizing
31 Bảo trì máy điều hòa
31 Kiểm tra định kỳ
32 Bảo vệ bên trong qua hệ thống điều khiển thiết bị

PHỤ LỤC 33

33 Tiếng kêu lạ trong máy
34 Phạm vi hoạt động của máy

KIỂM TRA NGOẠI QUANG MÁY ĐIỀU HÒA

KIỂM TRA BỘ PHẬN TRONG NHÀ VÀ MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN

Mở máy điều hoà một cách cẩn thận và kiểm tra để đảm bảo rằng không bị hư.

Các bộ phận chính

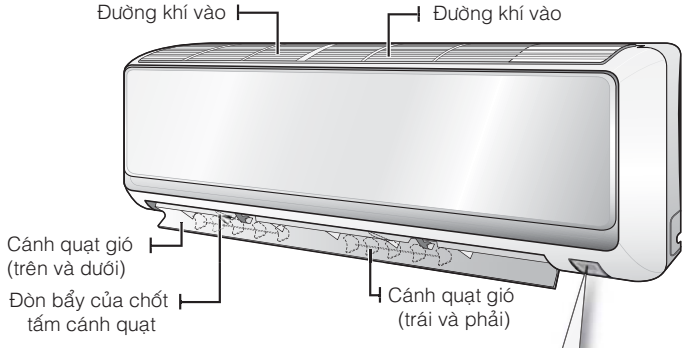

Màn hình điều khiển

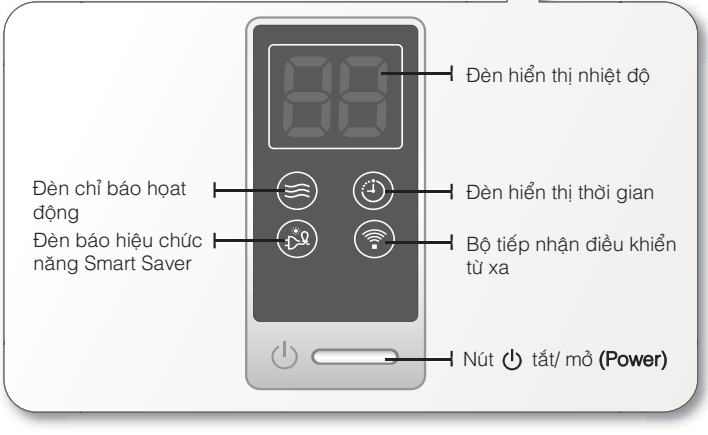
Đèn hiển thị nhiệt độ
Đèn chỉ báo hoạt động
Đèn hiển thị thời gian
Đèn báo hiệu chức năng Smart Saver
Bộ tiếp nhận điều khiển từ xa
Nút tắt/ mở (Power)

Tùy kiểu máy, màn hình hiển thị máy điều hòa của bạn khác nhau.

MỞ MẶT NẠ PHÍA TRƯỚC MÁY

Nắm chặt mặt trước của mặt nạ máy và nâng lên để mở ra. Sau đó đẩy nhẹ mặt nạ phía trước lên cho tới khi hai gờ hai bên mặt nạ được bật ra khỏi rãnh.

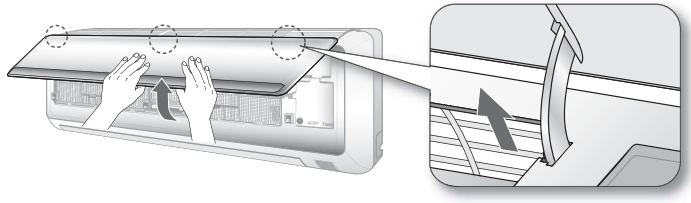

Nút tắt/mở và bộ cảm ứng nhiệt độ trong phòng

Bạn có thể xác định vị trí nút tắt/mở máy ở phía bên dưới góc phải của máy điều hoà. Bạn có thể kiểm tra bộ cảm ứng nhiệt độ phòng. Bạn có thể mở máy điều hoà bằng cách nhấn nút tắt/ mở. Bộ cảm ứng nhiệt độ phòng đo nhiệt độ của phòng.

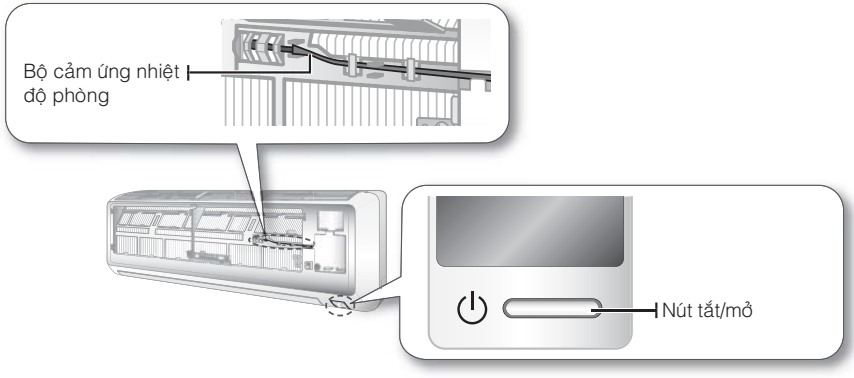

KIỂM TRA BỘ PHẬN NGOÀI TRỜI

AS09E/AS12E Series

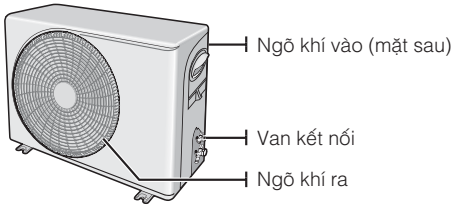

AS18E/AS24E Series

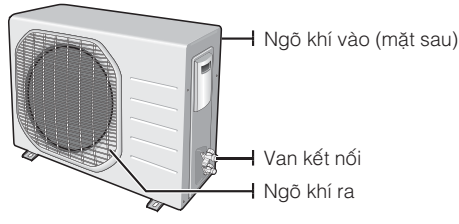

KIỂM TRA NGOẠI QUANG MÁY ĐIỀU HÒA

KIỂM TRA BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Bạn có thể kích hoạt máy điều hoà bằng cách hướng bộ điều khiển từ xa vào máy với khoảng cách xa mà không cần nhấn nút trực tiếp trên máy

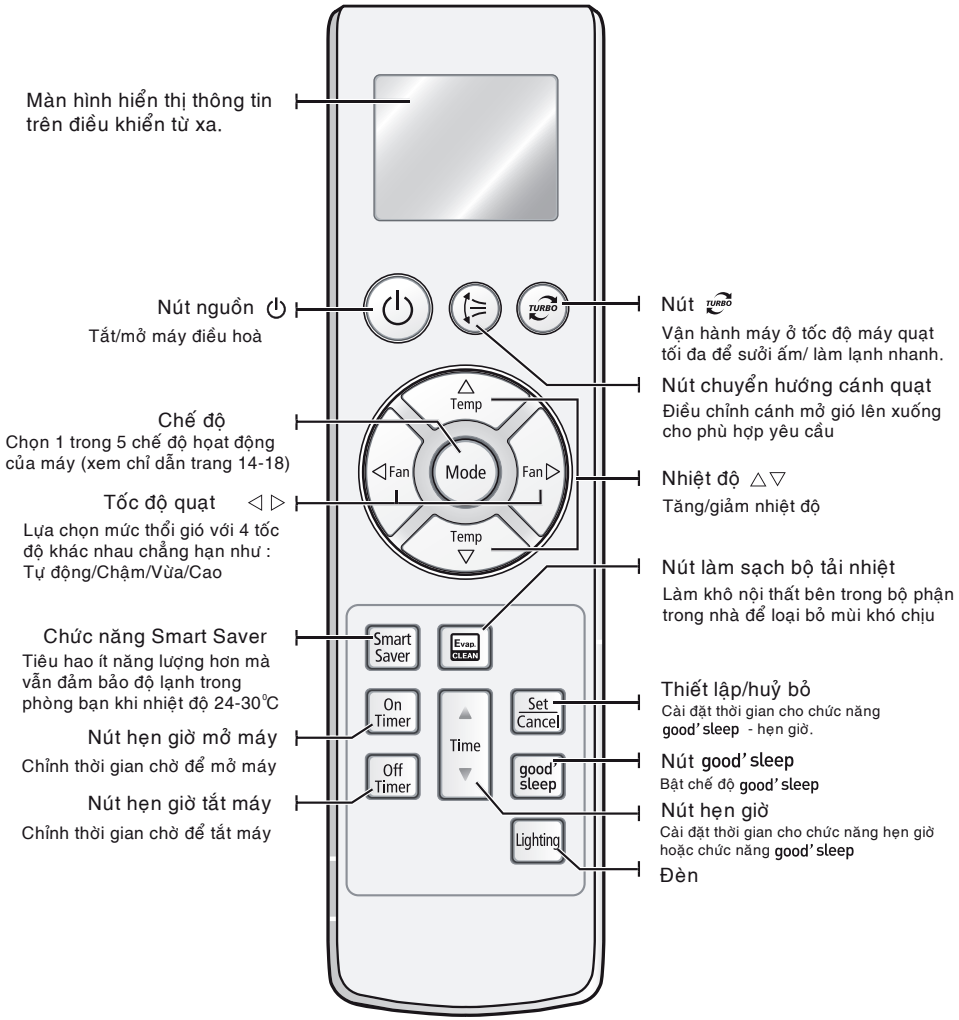
Màn hình hiển thị thông tin trên điều khiển từ xa.
Nút nguồn
Tắt/mở máy điều hoà
Chế độ
Chọn 1 trong 5 chế độ hoạt động của máy (xem chỉ dẫn trang 14-18)
Tốc độ quạt
Lựa chọn mức thổi gió với 4 tốc độ khác nhau chẳng hạn như : Tự động/Chậm/Vừa/Cao
Chức năng Smart Saver
Tiêu hao ít năng lượng hơn mà vẫn đảm bảo độ lạnh trong phòng bạn khi nhiệt độ 24-30°C
Nút hẹn giờ mở máy
Chỉnh thời gian chờ để mở máy
Nút hẹn giờ tắt máy
Chỉnh thời gian chờ để tắt máy
Nút
Vận hành máy ở tốc độ máy quạt tối đa để sưởi ấm/ làm lạnh nhanh.
Nút chuyển hướng cánh quạt
Điều chỉnh cánh mở gió lên xuống cho phù hợp yêu cầu
Nhiệt độ
Tăng/giảm nhiệt độ
Nút làm sạch bộ tải nhiệt
Làm khô nội thất bên trong bộ phận trong nhà để loại bỏ mùi khó chịu
Thiết lập/huỷ bỏ
Cài đặt thời gian cho chức năng good' sleep - hẹn giờ.
Nút good' sleep
Bật chế độ good' sleep
Nút hẹn giờ
Cài đặt thời gian cho chức năng hẹn giờ hoặc chức năng good' sleep
Đèn
Temp
Fan
Mode
Fan
Temp
Smart Saver
Evap. CLEAN
On Timer
Time
Set Cancel
Off Timer
good' sleep
Lighting
TURBO

Mỗi khi bạn nhấn nút, bạn sẽ nghe tiếng bíp ngắn và ký hiệu các chức năng sẽ hiển thị trên mặt điều khiển của bộ điều khiển từ xa.

Màn hình hiển thị bộ điều khiển từ xa

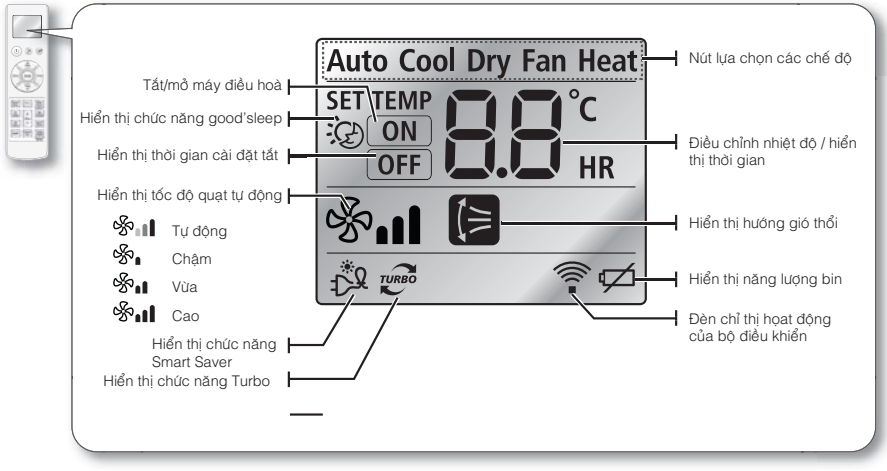

Cách sử dụng bộ điều khiển từ xa

- Hướng bộ điều khiển từ xa về phía có bộ cảm ứng điều khiển của máy điều hòa.
- Khi nhấn đúng nút trên bộ điều khiển từ xa, bạn sẽ nghe tiếng bíp.

- Tín hiệu sẽ không được thu nhận tốt nếu đèn huỳnh quang đặt quá gần máy điều hòa.
- Nếu các sản phẩm điện khác hoạt động bằng bộ điều khiển từ xa, hãy gọi cho trung tâm bảo hành để biết thêm thông tin.

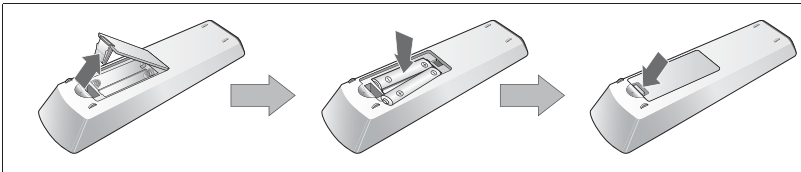

1. Nhấn mạnh vào chỗ mũi tên và đẩy nắp sau của bộ điều khiển từ xa theo hướng mũi tên chỉ lên phía trên.

2. Lắp 2 bin AAA vào
Kiểm tra vị trí của các cực “+” và “– “ để lắp bin vào đúng vị trí.

3. Đóng nắp đậy phía sau bằng cách đặt nó ngược lại vị trí ban đầu của nó. Khi nắp đậy đúng cách, bạn sẽ nghe tiếng cách.

VẬN HÀNH CHỨC NĂNG CĂN BẢN

MỞ VÀ TẮT MÁY ĐIỀU HOÀ

Nhấn nút nguồn (Power) trên bộ điều khiển từ xa.

Bạn sẽ nghe một tiếng bíp và cánh quạt thổi gió sẽ chuyển động đi lên xuống tự động khi máy điều hoà không khí được mở lên đúng cách.

Máy điều hoà không khí sẽ hoạt động theo kiểu vận hành gần nhất hay kiểu tự động.

Khi bạn tắt máy điều hoà, cánh quạt thổi gió sẽ ngừng di chuyển và đóng lại.

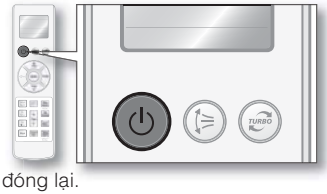

Mở và tắt máy điều hòa không cần sử dụng bộ điều khiển từ xa.

Bạn có thể khởi động máy điều hòa bằng cách nhấn nút nguồn (Power) trên phía dưới góc phải của máy.

CHỌN KIỂU VẬN HÀNH MÁY

Tự động (Auto)

Trong kiểu tự động, máy điều hoà sẽ tự động thiết lập nhiệt độ và tốc độ quạt gió phụ thuộc vào nhiệt độ phòng được bộ cảm ứng nhiệt độ đo được.

1. Mở máy điều hoà.

Nhấn nút nguồn (Power) trên bộ điều khiển từ xa.

2. Chọn kiểu vận hành máy.

Nhấn nút Mode trên bộ điều khiển từ xa cho đến khi chế độ tự động (Auto) và tốc độ quạt tự động (Auto fan speech) hiển thị trên bộ điều khiển từ xa.

Máy điều hoà sẽ tự động chọn kiểu vận hành làm lạnh hay sưởi ấm phụ thuộc vào nhiệt độ trong phòng.

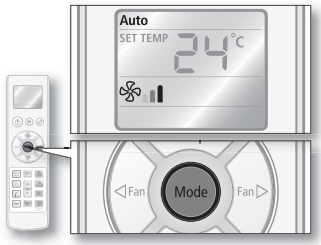

Khi nhấn nút Mode, Mode sẽ chuyển theo thứ tự của Auto-Tự động, Cool – làm mát, Dry-Làm khô, và Fan - quạt.

3. Cài đặt nhiệt độ.

Nhấn nút Temp hoặc (mũi tên lên xuống) trên bộ điều khiển từ xa để tăng hay giảm nhiệt độ mong muốn.

Bạn có thể cài đặt nhiệt độ mong muốn trong khoảng 16°C đến 30°C.

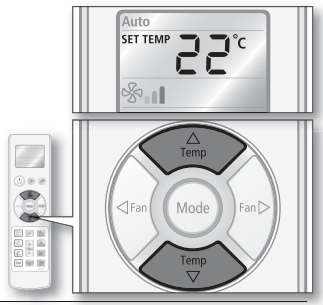

Bạn có thể tăng/giảm nhiệt độ theo từng 1°C

- Nhấn nút Temp hoặc (mũi tên lên xuống) trên bộ điều khiển từ xa để kiểm tra nhiệt độ trong phòng.
- Khi bạn đang sử dụng bộ điều khiển từ xa, phải đảm bảo hiển thị biểu tượng trên máy phải đúng với sự lựa chọn của bạn xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa.
- Hướng thổi gió có thể được điều chỉnh bằng tay.(xem hướng dẫn trang 19)

Chế độ Mát - Cool

Ở chế độ làm mát - Cool, máy điều hoà không khí sẽ làm mát căn phòng của bạn.Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt gió để cảm thấy thoải mái hơn trong thời tiết nóng nực.

1. Mở máy điều hòa.

   Nhấn nút Power trên bộ điều khiển từ xa.

2. Chọn chế độ vận hành cho máy.

   Nhấn nút Mode trên bộ điều khiển từ xa cho tới khi hiển thị dấu hiệu chế độ làm mát – Cool.

   Máy điều hoà hoạt động với chế độ làm mát-Cool sẽ hạ dần nhiệt độ trong phòng bạn.

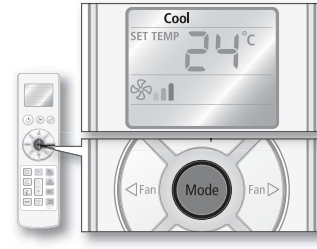

Khi nhấn nút Mode, Mode sẽ chuyển động theo thứ tự của Auto-Tự động, Cool – làm mát, Dry-Làm khô, và quạt - Fan.

3. Cài đặt nhiệt đo.

   Nhấn nút Temp hoặc (mũi tên lên xuống) trên bộ điều khiển từ xa để tăng hay giảm nhiệt độ mong muốn.

   Bạn có thể cài đặt nhiệt độ mong muốn trong khoảng 16°C đến 30°C.

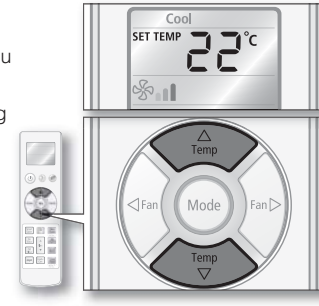

Bạn có thể tăng/giảm nhiệt độ theo từng 1°C

4. Chọn tốc độ quạt

   Nhấn nút Fan hoặc ◁ ▷ trên bộ điều khiển từ xa để chọn tốc độ quạt theo mong muốn.

   Nếu nhiệt độ phòng đạt đến nhiệt độ mong muốn, máy điều hoà sẽ ngắt việc làm lạnh trong chốc lát và chỉ có quạt gió chạy.

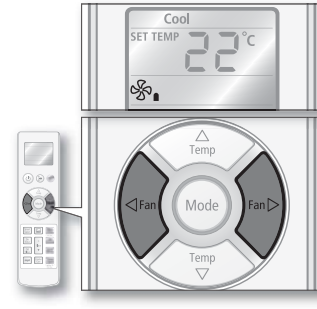

Khi bạn nhấn nút Fan hoặc ◁ ▷ tốc độ quạt gió sẽ thay đổi theo thứ tự động - Auto, thấp - low, trung bình - medium, cao - high.

- Khi bạn đang sử dụng bộ điều khiển từ xa, phải đảm bảo hiển thị biểu tượng trên máy phải đúng với sự lựa chọn của bạn xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa.
- Hướng thổi gió có thể được điều chỉnh bằng tay.(xem hướng dẫn trang 19)
- Nếu nhiệt độ bên ngoài hiện tại cao hơn nhiều so với nhiệt độ bên trong đã được chọn, nó có thể tốn thời gian để làm lạnh theo ý muốn.
- Nhấn nút Temp trên bộ điều khiển từ xa để kiểm tra nhiệt độ trong phòng.

VẬN HÀNH CHỨC NĂNG CƠ BẢN

LỰA CHỌN KIỂU VẬN HÀNH MÁY

Chế độ Khô - Dry

Máy điều hoà không khí ở kiểu khô Dry hoạt động giống như máy hút ẩm bằng cách loại bỏ độ ẩm trong không khí bên trong nhà.

1. Mở máy điều hoà không khí.

   Nhấn nút Power ⏻ trên bộ điều khiển từ xa

2. Chọn kiểu vận hành máy

   Nhấn nút Mode trên bộ điều khiển từ xa cho tới khi hiển thị dấu hiệu chế độ Khô – Dry

   Máy điều hoà hoạt động ở chế độ khô-Dry và tự động điều chỉnh tốc độ quạt gió .

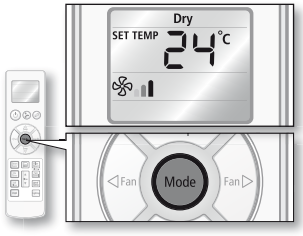

Khi bạn nhấn nút Mode, nút này sẽ thay đổi theo thứ tự Auto-Tự động, Cool – làm mát, Dry-Làm khô , Heat – Sưởi ấm

3. Chọn nhiệt độ

   Nhấn nút Temp △ hoặc nút ▽ trên bộ điều khiển từ xa để tăng hoặc giảm nhiệt độ mong muốn

   Bạn có thể cài đặt nhiệt độ mong muốn trong khoảng 18°C - 30°C.

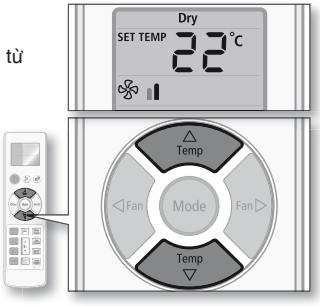

Bạn có thể tăng/giảm nhiệt độ theo từng 1°C .

- Khi bạn đang sử dụng bộ điều khiển từ xa, phải đảm bảo hiển thị biểu tượng trên máy phải đúng với sự lựa chọn của bạn xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa.
- Hướng thổi gió có thể được điều chỉnh bằng tay. (xem hướng dẫn trang 19)
- Nhiệt độ/tốc độ gió không thể điều chỉnh khi sử dụng chế độ hoạt động này.
- Nhấn nút Temp trên bộ điều khiển từ xa để kiểm tra nhiệt độ trong phòng.

Chế độ Quạt - Fan

Chế độ quạt gió có thể được chọn để thông gió căn phòng của bạn. Kiểu này sẽ có ích để làm thông thoáng không khí trong phòng của bạn.

1. Mở máy điều hòa nhiệt độ.

   Nhấn nút Power ⏻ trên bộ điều khiển từ xa

2. Chọn kiểu vận hành máy.

   Nhấn nút Mode trên bộ điều khiển từ xa cho tới khi hiển thị dấu hiệu chế độ quạt – Fan

   Máy điều hoà hoạt động ở kiểu quạt - fan và lưu thông không khí ngoài trời.

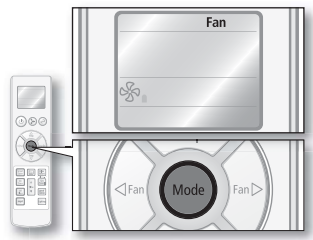

Khi bạn nhấn nút Mode, nút này sẽ thay đổi theo thứ tự Auto-Tự động, Cool – làm mát, Dry-Làm khô.

---

3. Chọn tốc độ quạt gió

   Nhấn nút Fan hoặc ◁ ▷ trên bộ điều khiển từ xa để chọn tốc độ quạt theo mong muốn.

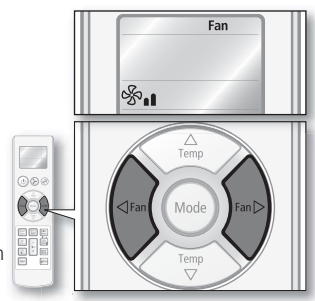

Khi bạn nhấn nút Fan ◁ hoặc ▷ tốc độ quạt gió sẽ thay đổi theo trật tự Thấp - Low, Trung bình - medium và cao - High.

- Khi bạn đang sử dụng bộ điều khiển từ xa, phải đảm bảo hiển thị biểu tượng trên máy phải đúng với sự lựa chọn của bạn xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa.
- Hướng thổi gió có thể được điều chỉnh bằng tay. (xem hướng dẫn trang 19)
- Nhấn nút Temp trên bộ điều khiển từ xa để kiểm tra nhiệt độ trong phòng.

ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG THỔI GIÓ

Luồng không khí có thể được hướng theo vị trí mong muốn của bạn.

Chọn hướng gió thổi đứng

Cánh thổi gió di chuyển lên xuống.

1. Nhấn nút hướng thổi gió trên bộ điều khiển từ xa

   Khi ký hiệu hướng thổi gió xuất hiện, cánh thổi gió sẽ di chuyển từ lên xuống liên tục để luân chuyên không khí

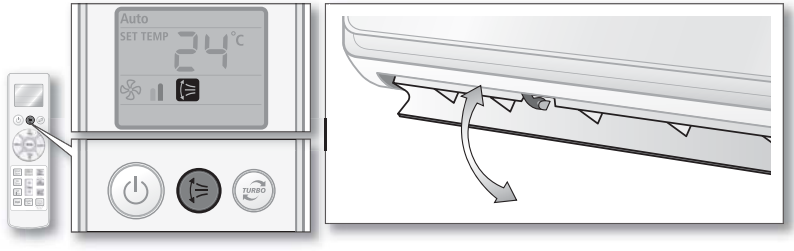

Chọn hướng gió thổi ngang

Đảm bảo một trong những cái ghim cánh quạt gắn bên ngoài cánh thổi gió không bị bể.

1. Điều chỉnh vị trí của các cánh bên trong bằng cách này hay kéo chúng về một phía

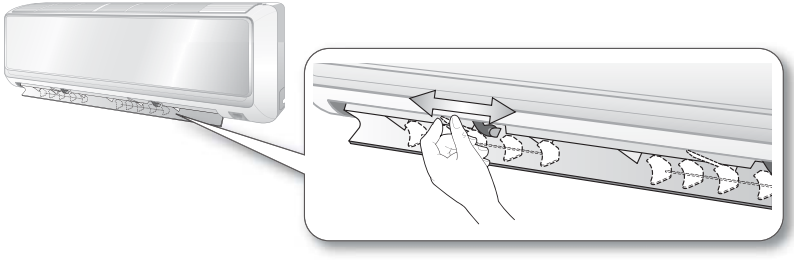

CẢNH BÁO Phải cẩn thận với các ngón tay của bạn trong khi điều chỉnh hướng của luồng không khí ngang. Có nguy cơ tiềm ẩn về thương tích nếu tiếp xúc bằng tay sai vị trí.

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÂNG CAO

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG LÀM LẠNH NHANH TURBO

Chức năng Turbo giúp cho bạn làm lạnh hoặc sưởi ấm nhanh bằng cách cho quạt quay với vận tốc tối đa trong vòng 30 phút.

1. Sử dụng chức năng làm lạnh nhanh Turbo

   Nhấn nút Power ⏻ trên bộ điều khiển từ xa

2. Chọn kiểu vận hành máy

   Nhấn nút Turbo TURBO trên bộ điều khiển từ xa cho tới khi hiển thị dấu hiệu

   Máy điều hoà hoạt động với tốc độ quạt tự động và điều chỉnh nhiệt độ tự động theo nhiệt độ cảm ứng của phòng. Máy sẽ hoạt động trong vòng 30 phút sau đó sẽ quay trở lại chế độ hoạt động gần nhất đã được chọn.

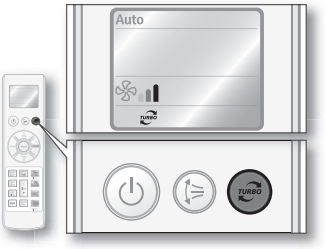

Chế độ Turbo chỉ xuất hiện khi chọn các chế độ Tự động - Auto, Làm lạnh-Cool. Nếu chức năng Turbo được chọn trong chế độ Khô - Dry thì nó sẽ tự động đổi sang chế độ tự động

Để tắt chế độ Turbo

1. Nhấn nut Turbo TURBO một lần nữa

   Máy điều hòa sẽ quay trở lại chế độ hoạt động gần nhất, hoặc chế độ tự động nếu chế độ gần nhất là Chế độ Kho – Dry hoặc chế độ Quạt - Fan.

- Khi bạn đang sử dụng bộ điều khiển từ xa, phải đảm bảo hiển thị biểu tượng trên máy phải đúng với sự lựa chọn của bạn xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa.
- Nhiệt độ có thể được điều chỉnh tăng hay giảm khi sử dụng chức năng này
- Hướng thổi gió có thể được điều chỉnh bằng tay.(xem hướng dẫn trang 19)
- Khi chức năng Turbo được khởi động, nhấn nút Mode thì chế độ này tự động bị hủy.

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Chức năng làm lạnh nhanh cho phép bạn mở/tắt máy điều hoà tự động ngay cả khi bạn đi vắng. Đơn giản, chỉ cài đặt thời gian và máy điều hoà sẽ tự động mở/tắt.

Cài đặt thời gian mở máy

chức năng này cho phép bạn tắt máy điều hòa một cách tự động trong vòng 24 giờ

Chức năng hẹn giờ sẽ hoạt động trong khi máy điều hòa mở/tắt

1. Nhấn nút hẹn giờ mở máy. On time trên bộ điều khiển từ xa.

   Biểu tượng “on timer” xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa.

2. Cài đặt thời gian bạn muốn máy điều hoà tự động mở.

   Hãy nhấn nút On timer trên bộ điều khiển từ xa để thay đổi thời gian cài đặt trong khi biểu tượng báo hiệu nhấp nháy.

   Bạn có thể cài đặt thời gian lên đến 24 giờ, tăng 30 phút trong 3 giờ đầu và sau đó trong tăng 1 giờ

3. Nhấn nút Set/Cancel trên bộ điều khiển từ xa để kích hoạt nó.

   Bộ điều khiển từ xa sẽ chỉ ra giờ bạn đã cài đặt trong 3 giây và nhiệt độ mong muốn. Máy điều hoà không khí sẽ vận hành tự động tại thời gian cài đặt và sau đó biểu tượng bấm giờ mở ngừng nhấp nháy. Nếu chức năng cài đặt thời gian mở máy không được lập trong vòng 10 giây, máy điều hoà không khí sẽ kết thúc quá trình cài đặt.

4. Cài đặt Chế độ vận hành.

   Nhấn nút Mode trên bộ điều khiển từ xa cho đến khi chế độ mong muốn xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa.

   Máy điều hoà sẽ hoạt động theo chế độ mà bạn đã cài đặt.

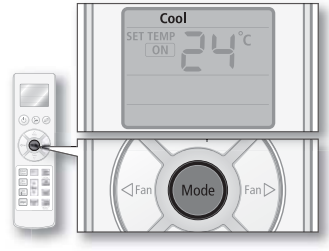

Chức năng hẹn giờ mở máy có thể được chỉnh cho các chế độ Tự động-Auto, Làm lạnh-Cool, Khô-Dry, Quạt-Fan.

- Nhiệt độ cũng có thể được điều chỉnh.(xem bước 3 trong hướng dẫn trang 14)
- Sau khi cài đặt xong, thiết bị này tắt, sau gần 10 giây, tất cả các biểu tượng khác sẽ tắt ngoại trừ biểu tượng on timer.
- Thời gian cài đặt có thể được thay đổi bằng cách nhấn nút On Timer. Nhấn nút Time △ hoặc ▽ để thay đổi thời gian cài đặt và sau đó nhấn nút Set/Cancel để kích hoạt nó.

Để hủy bỏ cài đặt thời gian mở máy

Nhấn nút Set/Cancel trên bộ điều khiển từ xa.

Chức năng hẹn giờ On-Time sẽ hủy và ký hiệu On-Time sẽ biến mất

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÂNG CAO

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Cài đặt thời gian tắt máy

Chức năng này cho phép bạn tắt máy điều hoà một cách tự động trong vòng 24 giờ. Chức năng hẹn giờ sẽ hoạt động trong khi máy điều hoà mở/tắt.

1. Nhấn nút hẹn giờ tắt máy Off time trên bộ điều khiển từ xa.

   Biểu tượng “off timer” xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa.

2. Cài đặt thời gian bạn muốn máy điều hoà tự động tắt.

   Hãy nhấn nút Off timer trên bộ điều khiển từ xa để thay đổi thời gian cài đặt trong khi biểu tượng báo hiệu nhấp nháy.

   Bạn có thể cài đặt thời gian lên đến 24 giờ, tăng/ giảm trong 30 phút đến 3 tiếng đồng hồ đầu và mỗi giờ sau 3 tiếng đầu tiên.

3. Nhấn nút Set/Cancel trên bộ điều khiển từ xa để kích hoạt nó.

   Bộ điều khiển từ xa sẽ chỉ ra giờ bạn đã cài đặt trong 3 giây và nhiệt độ mong muốn. Máy điều hoà không khí sẽ tắt tự động tại thời gian cài đặt và sau đó biểu tượng bấm giờ tắt ngừng nhấp nháy. Nếu chức năng cài đặt thời gian tắt máy không được lập trong vòng 10 giây, máy điều hoà không khí sẽ kết thúc quá trình cài đặt.

- Thời gian cài đặt có thể được thay đổi bằng cách nhấn nút Off Timer. Nhấn nút Time △ hoặc ▽ để thay đổi thời gian cài đặt và sau đó nhấn nút Set/Cancel để kích hoạt nó.
- Bạn có thể kết hợp chức năng cài đặt thời gian mở máy và tắt máy điều hoà tại thời gian bạn muốn.(xem hướng dẫn trang 23)

Để hủy bỏ cài đặt thời gian tắt máy

1. Nhấn nút Set/Cancel trên bộ điều khiển từ xa.

   Chế độ cài đặt thời gian tắt máy sẽ bị huỷ bỏ và biểu tượng Off timer sẽ biến mất.

Kết hợp cài đặt thời gian bật và tắt máy điều hòa

Bạn có thể kết hợp thời gian cài đặt mở và thời gian cài đặt tắt cùng với nhau để tiện lợi hơn trong sử dụng chức năng này.

1. Cài đặt thời gian mở máy

   Nhấn nút On Timer.

   Cài đặt thời gian bằng nút Time △ hoặc ▽

   Nhấn nút Set/Cancel để kích hoạt chức năng này.

Xem trang 21 để có thêm chỉ dẫn về cách cài đặt thời gian mở máy.

2. Cài đặt thời gian tắt máy

   Nhấn nút Off Timer.
   Cài đặt thời gian bằng nút Time △ hoặc ▽
   Nhấn nút Set/Cancel để kích hoạt chức năng này.

   Khi bạn cài đặt thời gian, có 2 lựa chọn có thể có:

   Thời gian mở máy ngắn hơn thời gian tắt máy.

   Máy điều hoà sẽ mở và sau đó tắt tự động. Việc cài đặt nên được thực hiện trong khi máy diều hoà tắt.

   Ví dụ, nếu thời gian mở máy được cài đặt tại 3 giờ thời gian tắt tại 5 tiếng đồng hồ, máy điều hoà sẽ tự động tắt 3 giờ sau thời gian cài đặt và sau đó hoạt động trong 2 giờ tiếp theo trước khi tắt tự động.

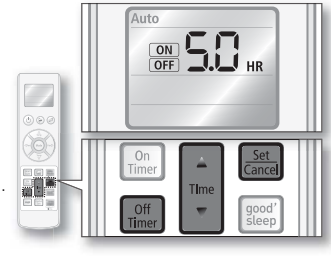

   Thời gian cài đặt mở dài hơn thời gian cài đặt tắt

   Máy điều hoà sẽ tắt và sau đó tự động mở.
   Việc cài đặt nên được thực hiện trong khi máy điều hoà đang hoạt động.

   Ví dụ, nếu thời gian cài đặt mở được cài đặt mở tại 3 tiếng đồng hồ và thời gian cài đặt tắt tại 1 tiếng đồng hồ, máy điều hoà sẽ tắt tự động một tiếng sau khi thời gian cài đặt và giữ ở chế độ tắt trong vòng 2 tiếng trước khi mở tự động.

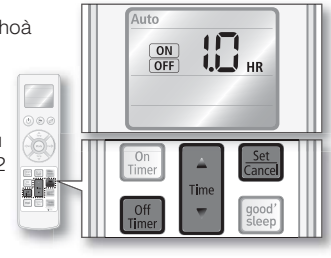

Xem trang 22 để có thêm chỉ dẫn về cách cài đặt thời gian cài đặt tắt.

Để hủy thời gian cài đặt bật và tắt máy.

1. Nhấn nút Set/Cancel trên bộ điều khiển từ xa.

   Cả hai thời gian cài đặt tắt và mở sẽ được huỷ bỏ và biểu tượng sẽ biến mất.

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÂNG CAO

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Chế độ good' sleep

Chế độ good'sleep cho phép bạn cài đặt một nhiệt độ ngủ thoải mái trong khi tiết kiệm năng lượng và có một giấc ngủ ngon. Chế độ good'sleep có thể được cài đặt khi máy điều hoà mở.

1. Cài đặt chế độ vận hành cho máy.
   Nhấn nút Mode trên bộ điều khiển từ xa cho đến khi Cool/Heat xuất hiện trên màn hình của bộ điều khiển từ xa.

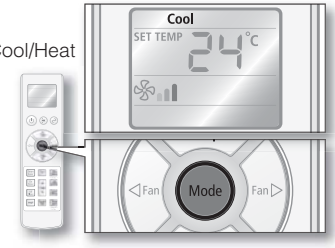

good' sleep chỉ có sẵn trong kiểu Cool

2. Nhấn nút good'sleep trên bộ điều khiển từ xa.
   Biểu tượng good'sleep chỉ xuất hiện và chế độcài đặt thời gian tắt máy nhấp nháy trên bộ điều khiển từ xa.

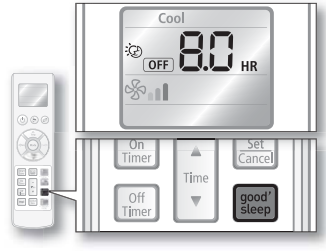

3. Cài đặt thời gian mà bạn muốn máy điều hòa tạm ngưng .
   Thời gian good'sleep mặc định được cài đặt đến 8 tiếng. Nhấn nút Time △hoặc▽ trên bộ điều khiển từ xa để thay đổi việc cài đặt thời gian trong khi đèn chỉ thời gian cài đặt tắt đang nhấp nháy.
   Bạn có thể cài đặt thời gian lên đến 12 tiếng, tăng 30 phút thêm trong 3 giờ đầu và sau 3 giờ đó sẽ tăng 1 giờ.

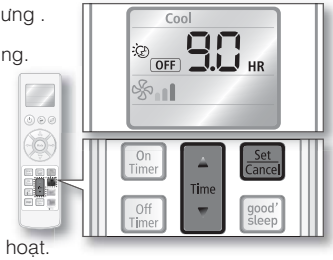

4. Nhấn nút Set/Cancel trên bộ điều khiển từ xa để kích hoạt.
   Bộ điều khiển từ xa sẽ cho biết số tiếng mà bạn đã cài đặt trong 3 giây và nhiệt độ theo ý muốn.
   Khi thời gian cài đặt được ấn định, máy điều hoà sẽ tự động tắt và sau đó biểu tượng chỉ good'sleep biến mất.
   Nếu kiểu good'sleep không được cài đặt trong vòng 10 giây, máy điều hoà sẽ chấm dứt việc cài đặt.

- Nhiệt độ có thể được điều chỉnh và máy điều hoà tự động điều chỉnh tốc độ quạt gió/cánh quạt không khí sau khi cài đặt good'sleep trong chế độ làm lạnh - Cool.
- Khi chức năng good'sleep được kích hoạt, việc nhấn nút Mode sẽ tự động huỷ bỏ chức năng này.

Nhiệt độ thay đổi ở kiểu good' sleep

Để ngừa nhiệt độ phòng quá lạnh / quá nóng trong khi đang ngủ. Chế độ Good'sleep sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp theo thời gian đã cài đặt. Nhiệt độ và quạt gió sẽ thay đổi theo ba giai đọan : lúc mới ngủ, lúc ngủ sâu và lúc thức day. Máy sẽ tự động tắt khi thời gian cài đặt của chế độ này kết thúc.

Ba giai đoạn của good'sleep giúp bạn ngủ sâu hơn trong mùa hè/đêm đông.

Lúc mới ngủ : khiến cho bạn dễ ngủ bằng cách giảm nhiệt độ xuống nhanh chóng
Lúc ngủ sâu : giúp cơ thể bạn thư giãn và tăng một ít nhiệt độ.
Lúc thức dậy: máy sẽ điều hòa nhiệt độ làm mát và thân nhiệt người sử dụng giúp bạn tỉnh giấc một cách thoải mái.

- Cài đặt thời gian tắt ở chức năng good'sleep phải nhiều hơn 5 giờ. Bạn cảm thấy giấc ngủ bị quấy rầy nếu chức năng good'sleep được cài đặt quá ngắn hay quá dài vì sự mặc định được cài đặt tới 8 tiếng hoạt động.
- Nếu chức năng good'sleep được cài đặt ít hơn 4 giờ, máy sẽ ngừng hoạt động tại thời gian được cài đặt.
  Nếu chức năng good'sleep được cài đặt trên 5 giờ, nó sẽ chạy đến giai đoạn lúc thức giấc trong một giờ cuối trước khi dừng.
- Nhiệt độ cài đặt thích hợp trong khoảng giữa 25°C - 27°C cho việc làm lạnh.

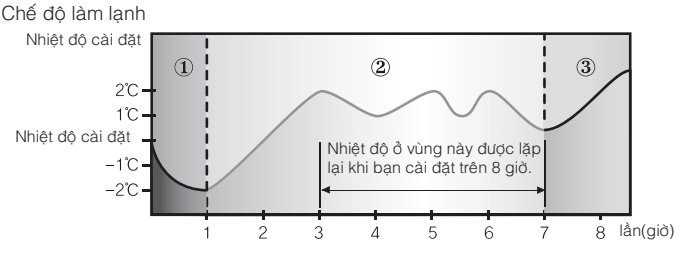

Để ngừng chức năng good' sleep

1. Nhấn nút Set/Cancel trên bộ điều khiển từ xa.

   Chức năng good'sleep sẽ được huỷ bỏ và biểu tượng good'sleep sẽ biến mất.

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÂNG CAO

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM THÔNG MINH - SMART SAVER

Chức năng này sẽ cài đặt nhiệt độ trong phạm vi giới hạn để giúp bạn tiết kiệm năng lượng trong khi máy điều hoà đang hoạt động ở chế độ làm lạnh

Nhấn nút Smart Saver trên bộ điều khiển từ xa trong khi máy điều hoà đang hoạt động ở chế độ làm lạnh

Biểu tượng tiết kiệm thông minh “smart saver” và biểu tượng hướng gió sẽ xuất hiện tự động trên bộ điều khiển từ xa.

Nếu nhiệt độ được thiết lập hiện tại thấp hơn 24℃, nó sẽ tự động tăng lên 24℃.

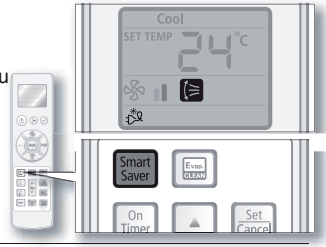

Chức năng tiết kiệm thông minh chỉ có sẵn trong chế độ làm lạnh.

Khi chức năng tiết kiệm thông minh được kích hoạt, phạm vi nhiệt độ sẽ được giới hạn đến khoảng 24°C - 30°C.

Nếu nhiệt độ mong muốn thấp hơn 24°C, hãy tắt chức năng tiết kiệm thông minh bằng cách nhấn nút Smart Saver lần nữa.

Nhiệt độ/tốc độ quạt gió cũng có thể được điều chỉnh.(xem bước 3 và 4 trang 15 để được hướng dẫn)

Luồng không khí có thể được điều chỉnh bằng tay.(xem hướng dẫn ở trang 19)

Khi chức năng tiết kiệm thông minh được kích hoạt, việc nhấn nút mode sẽ tự động huỷ bỏ chức năng này.

Để ngưng chức năng tiết kiệm thông minh

· Nhấn nút chức năng tiết kiệm thông minh – smart saver trên bộ điều khiển từ xa.
Chức năng tiết kiệm thông minh sẽ được huỷ bỏ và biểu tượng tiết kiệm thông minh sẽ mất trên bộ điều khiển từ xa.

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG LÀM SẠCH BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT

Chức năng làm sạch bộ trao đổi nhiệt sẽ ngăn cản sự phát triển của nấm mốc bằng cách loại bỏ hơi ẩm bên trong nội thất của bộ phận trong nhà. Chức năng này được sử dụng nhằm cung cấp cho bạn một bầu không khí trong lành và sạch sẽ hơn.

1. Nhấn nút làm sạch bộ phận tải nhiệt

   ▶ Khi máy điều hòa tắt :

   Ký hiệu làm sạch bộ trao đổi nhiệt trên máy điều hòa sang đèn và chức năng này hoạt động.

   ▶ Khi máy điều hòa bật :

   Ký hiệu làm sạch bộ trao đổi nhiệt trên máy điều hòa sang đèn và chức năng này chỉ hoạt động sau khi máy điều hòa dừng hoạt động.

   Thời gian làm sạch bộ trao đổi nhiệt khác nhau, và phụ thuộc vào chế độ hoạt động trước đó :

   Chế độ tự động/làm lạnh/khô : Thời gian trung bình khoảng 30 phút

   Chế độ quạt : Thời gian trung bình khoảng 15 phút

   Ký hiệu chế độ làm sạch bộ phận trao đổi nhiệt chỉ xuất hiện trong bộ phận trong nhà và hiển thị ký hiệu C 1 (Clean). Khi máy điều hòa hoạt động, chức năng làm sạch bộ trao đổi nhiệt chỉ hoạt động sau khi máy điều hòa ngừng hoạt động.

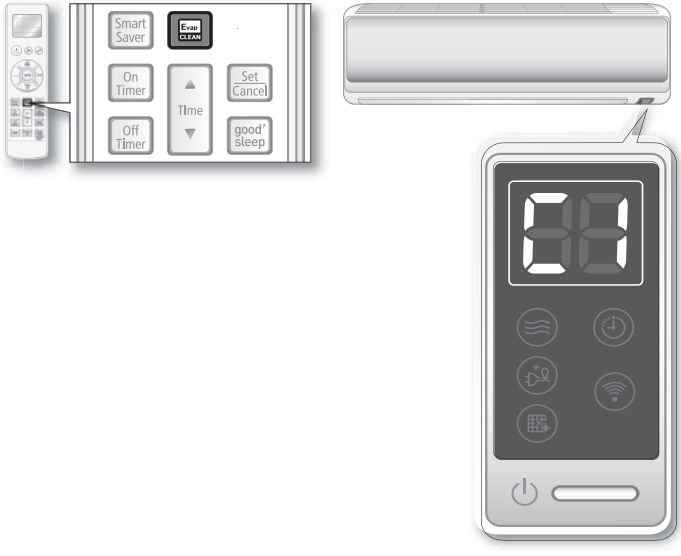

KIỂM TRA NGOẠI QUANG MÁY ĐIỀU HÒA

LÀM VỆ SINH BÊN NGOÀI MÁY

1. Lau sạch bề mặt của thiết bị này với một khăn ướt hay khô khi cần thiết.

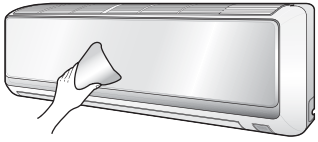

CẢNH BÁO Không được sử dụng benzene, chất để pha loãng hay Clorox ™.
Chúng có thể làm hỏng bề mặt của máy điều hoà và gây ra cháy.

KIỂM TRA NGOẠI QUANG MÁY ĐIỀU HÒA

LÀM VỆ SINH BỘ LỌC

Khi làm vệ sinh bộ lọc, phải đảm bảo tháo rời nguồn điện trong thiết bị này.

Bộ lọc không khí

Bọt có thể chà rửa được dựa vào việc bộ lọc không khí hút được các mảng lớn từ không khí. Bộ lọc này được lau sạch bằng một máy hút bụi hay giặt tay.

1. Mở mặt nạ trước của máy điều hòa:

   Nắm chặt mặt trước của mặt nạ máy và nâng lên để mở ra. Sau đó đẩy nhẹ mặt nạ phía trước lên cho tới khi hai gờ hai bên mặt nạ được bật ra khỏi rãnh

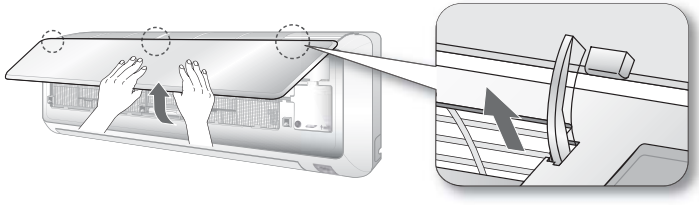

2. Kéo phần bào vệ lưới lọc không khí ra khỏi giá trượt phía trước

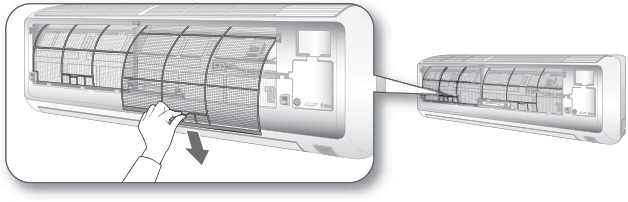

3. Lau sạch bộ lọc không khí với một máy hút bụi hay bàn chải mềm. Nếu bụi không quá dày, sau đó tráng qua nó bằng nước đang chảy và làm khô nó.

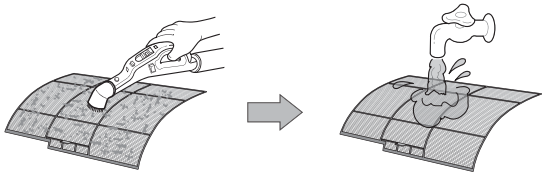

- Để có được điều kiện tốt nhất, hãy làm vệ sinh mỗi 2 tuần.
- Nếu bộ lọc không khí khô ở một khu vực ẩm ướt, mùi có thể phát sinh. Nếu có mùi, hãy lau lại và làm khô nó trong một khu vực thông gió tốt.

4. Gắn bộ lọc không khí trở lại vào vị trí ban đầu của nó.
5. Đóng mặt nạ phía trước lại

Bộ lọc Bio

Bộ lọc Bio có thể chùi rửa được, được sử dụng để loại bỏ những tác nhân gây dị ứng xuất hiện trong không khí ô nhiễm. Bộ lọc Bio có thể làm sạch với máy hút bụi hoặc giặt bàng tay.

1. Mở mặt nạ phía trước của máy điều hòa
   Nắm chặt mặt trước của mặt nạ máy và nâng lên để mở ra. Sau đó đẩy nhẹ mặt nạ phía trước lên cho tới khi hai gờ hai bên mặt máy bật ra khỏi rãnh.

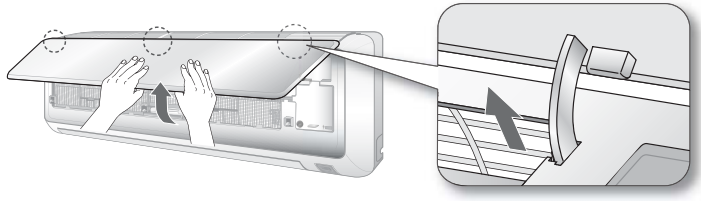

2. Tháo bộ lọc khí

   Nắm chắc tay và nâng nó lên. Sau đó, kéo nhẹ bộ lọc về phía bạn và trượt nó ra.

3. Trượt bộ lọc Bio (màu xanh dương) ra khỏi rãnh

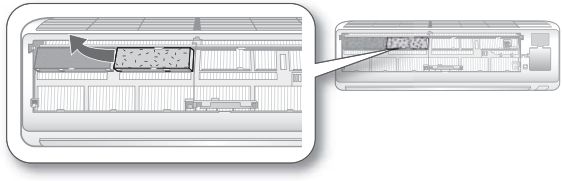

Bộ lọc Bio có thể được lắp trong 4 vị trí rãnh của bộ lọc khí

4. làm sạch bộ lọc Bio với máy hút bụi hoặc bàn chải mềm. Sau đó để nó dưới vòi nước đang chảy và làm khô nó ở khu vực thông gió tốt.

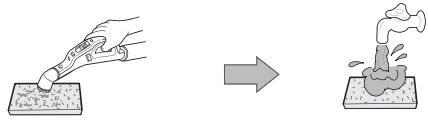

5. Lắp bộ lọc Bio vào vị trí cũ
6. Đóng mặt nạ máy điều hòa lại

Làm vệ sinh bộ lọc Bio mỗi 3 tuần 1 lần. Cách thức vệ sinh có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng và môi trường xung quanh.

LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

THAY BỘ KHỬ MÙI DEODORIZING

Bộ khử mùi Deodorizing có thể mua ở các cửa hàng bán lẻ hoặc đặt hàng cho cửa hàng nơi bạn mua hàng.
Nếu cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành samsung.

Bộ khử mùi Deodorizing

Bộ khử mùi Deodorizing rất hiệu quả trong việc hấp thu các mùi khói thuốc, mùi từ những vật nuôi và những mùi khó chụi khác. Thay thế bộ khử mùi này rất đơn giản chỉ cần tháo bộ khử mùi cũ ra và thay cái mới vào.

1. Mở mặt nạ phía trước của máy điều hòa.

   Nắm chặt mặt trước của mặt nạ máy và nâng lên để mở ra. Sau đó đẩy nhẹ mặt nạ phía trước lên cho tới khi hai gờ bên mặt máy bật ra khỏi rãnh.

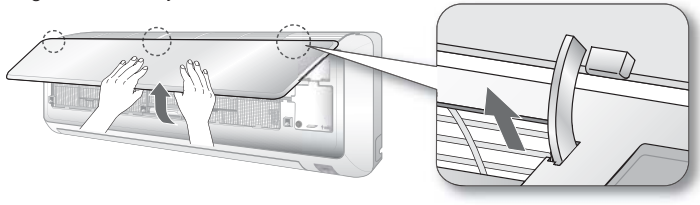

2. Tháo bộ khử mùi khí.

   Nắm chắc tay và nâng nó lên. Sau đó, kéo nhẹ bộ lọc về phía bạn và trượt nó ra.

3. Trượt bộ khử mùi Deodorizing (màu đen) ra khỏi rãnh.

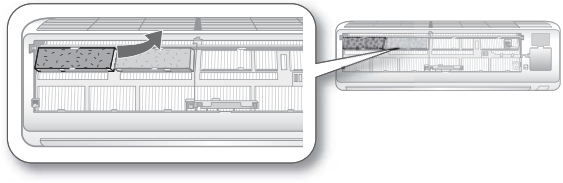

Bộ khử mùi Deodorizing có thể được lắp trong 4 vị trí rãnh của bộ khử mùi khí.

4. Lắp bộ khử mùi Deodorizing mới vào trong vị trí ban đầu.
5. Đóng mặt nạ máy điều hòa lại.

- Thời gian để tiến hành thay bộ khử mùi Deodorizing khác nhau phụ thuộc vào điều kiện sử dụng và môi trường xung quanh.
- Cho dù bộ khử mùi Deodorizing và bộ lọc Bio được lắp đặt ngược nhau thì cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của nó cũng không thay đổi.

LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

BẢO TRÌ MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

Lau sạch bề mặt của thiết bị này với một khăn ướt hay khô khi cần thiết

1. Hãy làm khô máy điều hoà bằng cách hoạt động ở kiểu Fan trong 3 đến 4 giờ và ngừng kết nối chốt cắm điện. Có thể có hư hỏng bên trong nếu có độ ẩm trong các bộ phận.
2. Trước khi sử dụng máy điều hoà lần nữa, hãy làm khô các bộ phận trong nhà của máy lại lần nữa bằng cách cho chạy ở kiểu Fan từ 3 đến 4 tiếng. Điều này giúp loại bỏ mùi có thể phát sinh từ quá trình ẩm thấp.

Kiểm tra định kì

Căn cứ vào sơ đồ sau đây để bảo trì máy điều hoà cho hợp lí:

Loại	Miêu tả	Hàng tháng	Mỗi 4 tháng	Một lần một năm
Bộ phận trong nhà	Lau sạch bộ lọc không khí (1)	●		
	Lau sạch chảo hút hơi nước ngưng tụ (2)			●
	Lau sạch bộ phận trao đổi nhiệt (2)			●
	Lau sạch ống dẫn hơi nước ngưng tụ (2)		●	
	Thay thế bin bộ điều khiển từ xa (1)			●
Bộ phận ngoài trời	Lau sạch bộ phận trao đổi nhiệt trên phía ngoài của thiết bị (2)		●	
	Lau sạch bộ phận trao đổi nhiệt trên phía trong của máy(2)			●
	Lau sạch các bộ phận điện với vòi khí (2)			●
	Kiểm tra tất cả các bộ phận điện được nối chặt (2)			●
	Lau sạch quạt (2)			●
	Kiểm tra tất cả bộ phận lắp ráp của máy quạt mà được gắn chặt (2)			●
	Lau sạch chảo hút hơi nước ngưng tụ (2)			●

● : Dấu kiểm tra này đòi hỏi việc kiểm tra bộ phận bên trong hay bộ phận bên ngoài định kì, tuân thủ thông tin bên trên để bảo trì máy điều hoà một cách hợp lí.

Bạn nên đi kiểm tra và bảo trì máy theo như thông tin bên trên để bảo đảm hiệu quả của máy điều hoà. Tính thường xuyên của các hoạt động bào trì này thay đổi tuỳ vào đặc điểm khu vực, lượng bụi.v.v

(1) Tiến hành kiểm tra và bảo trì máy thường xuyên nếu khu vực lắp đặt nhiều bụi.

(2) Tiến hành kiểm tra và bảo trì máy phải luôn luôn được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem cẩm nang hướng dẫn lắp đặt.

Hệ thống Bảo vệ bên trong qua hệ thống điều khiển thiết bị.

Hệ thống bảo vệ bên trong sẽ hoạt động nếu xuất hiện một lỗi trong máy điều hoà.

Loại	Miêu tả
Chống lại sự bảo vệ của	Máy nén tắt để bảo vệ bin bên trong khi máy điều hoà hoạt động ở chế độ làm lạnh.
Máy nén bảo vệ	Máy điều hoà không khí sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức để bảo vệ máy nén của thiết bị ngoài trời sau khi nó khởi động.

MỤC LỤC

XỬ LÍ SỰ CỐ

Căn cứ vào khung sau đây nếu máy điều hoà hoạt động bất thường. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và chi phí không cần thiết.

Sự cố	Giải pháp
Máy điều hoà không khí không hoạt động ngay lập tức sau khi nó được khởi động lại	• Do cơ chế bảo vệ, máy sẽ không hoạt động ngay lập tức để giữ cho thiết bị này khỏi việc bị quá tải • Máy sẽ khởi động lại trong vòng 3 phút
Máy điều hoà không hoạt động nữa	• Kiểm tra việc phích điện được kết nối hợp lí. Cắm điện vào nguồn điện vào trong ổ cắm cho đúng • Kiểm tra nếu công tắc mạch được ngắt hay chưa • Kiểm tra nếu có trục trặc nguồn điện • Kiểm tra cầu chì, đảm bảo nó không bị bung ra.
Nhiệt độ không thay đổi	• Kiểm tra bạn có chọn chế độ quạt - Fan hay không • Nhấn nút Mode trên bộ điều khiển từ xa để chọn chế độ vận hành khác.
Không khí lạnh không thoát ra khỏi máy điều hoà	• Kiểm tra nhiệt độ đã cài đặt cao hơn hay thấp hơn nhiệt độ hiện có. • Nhấn nút Temp △ hoặc ▽ trên bộ điều khiển từ xa để thay đổi nhiệt độ được cài đặt. Nhấn nút Temp △ hoặc ▽ để tăng hoặc giảm nhiệt độ. • Kiểm tra bộ lọc không khí có bị cản do bụi hay không. Lau sạch bộ lọc không khí cứ mỗi hai tuần. • Kiểm tra máy điều hoà không khí vừa mới được mở lên hay không. Nếu vậy, hãy đợi 3 phút.
Tốc độ quạt gió không thay đổi	• Kiểm tra xem bạn có chọn kiểu Auto hay Dry hay chưa. • Máy điều hoà không khí tự động điều chỉnh tốc độ quạt gió đối với chế độ Auto/Dry.
Chức năng cài đặt thời giờ không hoạt động	• Kiểm tra xem bạn có nhấn nút Set/Cancel trên bộ điều khiển từ xa hay chưa sau khi bạn đã cài đặt thời gian.
Mùi ngấm vào trong phòng trong suốt quá trình hoạt động	• Kiểm tra máy có đang chạy trong khu vực có khói hay không hay nếu có mùi bên ngoài lọt vào. Hãy vận hành máy điều hoà ở kiểu Fan hay mở cửa sổ để không khí thoát ra khỏi phòng.
Máy điều hoà tạo ra âm thanh ùng ục.	• Một tiếng ùng ục có thể được nghe thấy khi chất làm đông lạnh đang luân chuyển thông qua máy nén. Hãy để không khí hoạt động ở kiểu được chọn.
Nước đang nhỏ ra từ tấm cánh quạt thổi gió	• Kiểm tra máy điều hoà không khí đang được làm lạnh trong một khoảng thời gian dài với tấm cánh quạt thổi gió được hướng xuống dưới hay không. Sự ngưng tụ có thể xuất hiện do sự chênh lệch nhiệt độ.
Điều khiển từ xa không làm việc	• Kiểm tra bin đã được lắp đặt chưa. • Đảm bảo bin được lắp đặt đúng • Đảm bảo không có gì đang ngăn cản bộ cảm biến điều khiển từ xa. • Kiểm tra việc có ánh sáng mạnh gần máy điều hòa. Ánh sáng mạnh xuất phát từ bóng đèn huỳnh quang hay bảng hiệu neon có thể làm ngắt quãng sóng điện từ.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Bảng bên dưới chỉ ra phạm vi nhiệt độ và độ ẩm mà máy điều hoà có thể hoạt động. Căn cứ vào bảng này để sử dụng có hiệu quả.

KIỂU	NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC CỦA MÁY		ĐỘ ẨM BÊN TRONG	CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NẾU CÓ
	BÊN TRONG	BÊN NGOÀI		
LÀM LẠNH	16°C to 32°C	15°C to 43°C	80% or less	Các điều kiện bên ngoài nếu có Sự ngưng tụ có thể xảy ra trong thiết bị bên trong cùng với nguy cơ có nước thổi ra hay nhỏ giọt lên sàn nhà.
SƯỞI ẤM	27°C or less	-5 °C to 24°C	-	Nút bấm bảo vệ bên trong và máy điều hoà không khí sẽ ngừng lại.
LÀM KHÔ	18°C to 32°C	15°C to 43°C	-	Sự ngưng tụ có thể xảy ra trong thiết bị bên trong cùng với nguy cơ có nước thổi ra hay nhỏ giọt lên sàn nhà

Nhiệt độ đạt tiêu chuẩn để sưởi ấm là 7°C. Nếu nhiệt độ bên trong giảm đến 0°C hay thấp hơn, công suất sưởi ấm có thể bị giảm phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ. Nếu việc làm lạnh được sử dụng hơn 32°C(nhiệt độ bên trong), nó không làm lạnh tại mức công suất đủ của nó.

Hãy liên hệ TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG

Nếu bạn có bất kì thắc mắc hay chỉ trích nào liên quan đến các sản phẩm của Samsung, hãy liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng SAMSUNG hay số điện thoại miễn phí 1-800-588-889.

Quốc gia	Trung tâm chăm sóc Khách Hàng	**Web Site**
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn
AGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com/ar

©Công ty điện tử Samsung